2025/05/15
CHANGE IN WEB LINK 2025/05/20
TUV logo delete 2025/09/17

双面印刷 尺寸：120*180mm

120mm

180 mm

TACENS

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / IT Manuale d'uso / FR Manuel de l'Utilisateur / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding / دليل الاستخدام

1VV800M/1VV900M/1VV1000M

150x160x85mm / 1700g

Cet appareil, ses accessoires et ses cartons sont recyclables

A RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TACENS
Biomag S. L.
EU office
Barrabé 39, Pab.3
01001 Vitoria, SPAIN
+34945124598
attclientes@biomag.es

www.tacens.com

Made In China

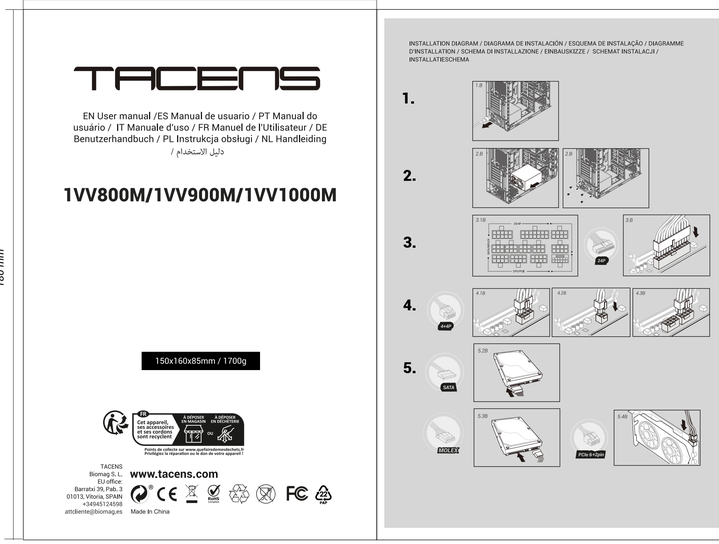

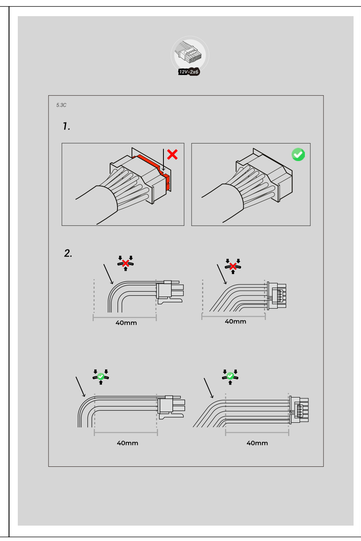

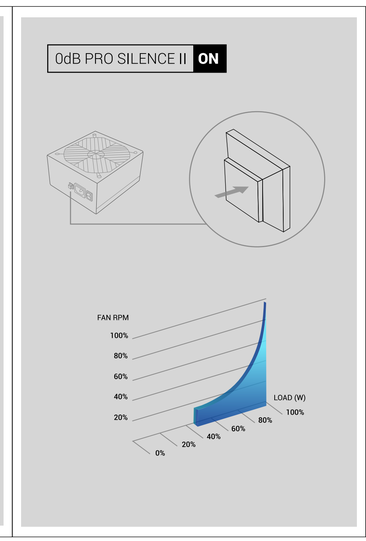

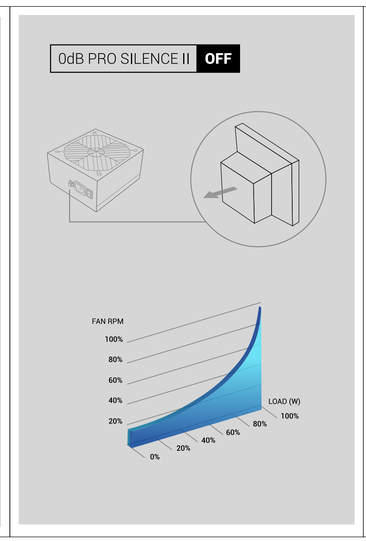

EN

SAFETY REMINDERS

- Make sure that the wattage and output of your PSU are enough to power your system's requirements.
- If this power supply uses modular cables, use only the cables included with the product. Other cables might not be compatible and cause damage to the power supply and void the warranty.
- Disconnect the power cord and clean only with a dry cloth; do not use liquid cleaning agents.
- Do NOT operate in wet or damp conditions, this product is designed for indoor use only.
- Do NOT open the PSU casing, the unit operates with hazardous voltages.
- Do NOT modify the cables or connectors included in this power supply.
- Do NOT attempt to repair the PSU, please contact Tacens for removal of the unit and your warranty.
- At the end of the product life please dispose this product at your local waste collection/recycling centre
- Attention: Do NOT use an adapter to connect SATA or MOLEX connectors into PCIe connector, doing it might cause permanent damage to the power supply and void the warranty.

INSTALLING YOUR POWER SUPPLY

Step A: Removing your old power supply
If you are building a new system, skip to Step B.
1º, Disconnect the AC power cord from your wall outlet and from the existing power supply.
2º, Disconnect all the power cables from your mother board, cost motherboard and all other peripherals.
3º, Follow the directions in your chassis manual and uninstall your existing power supply.
4º, Proceed to Step B.

Step B: Installing your new power supply (Check the installation diagram)
1,Install the power supply in your chassis using the provided screws.
2,8 Follow the directions in your chassis manual and install the power supply with the screws provided.
3,18 Connect the cables 24pin, SATA/MOLEX and CPU/PCIE to the corresponding power supply sockets.
3,8 Connect the 24-pin connector to the motherboard socket.
4, Connect the 8-pin (4+4pin) +12V (EPS12V) cable to the motherboard.
4,18 If your motherboard has a 4-pin socket, connect the 4-pin from the 8-pin (4+4) cable, and then plug this 4-pin cable directly to your motherboard.
4,28 If your motherboard has a 4-pin socket, detach the 4-pin from the 8-pin (4+4) cable, and then plug this 4-pin cable directly to your motherboard.
4,38 Some motherboards include an extra +12V (EPS12V) 8-pin (4+4 pins) port for high-performance overclocking purposes or for CPUs requiring very high power. This extra EPS12V connector is optional, if not connected the motherboard and CPU will work perfectly.
5,18 Connect the peripherals cables to your SATA HDD or hard drive sockets.
5,28 Connect the peripherals cables to your hard drive and CD-ROM/DVD-ROM power sockets.
5,28 Connect the SATA cables to your SATA SSD or hard drive's power sockets.
5,28 Connect the peripheral cables to any peripherals requiring a small MOLEX 4-pin connection.
5,3C If the graphic card requires power connector, attach it following the warnings. 1. Make sure the connector is fully plugged in 2. Do not bend the cables at a sharp angle. Leaving the installation warnings might cause power failure or cable damage.
5,48 Connect the PCIE cables to the power sockets of your PCIe 6+2pin cards if required.
- Make sure all the cables are tightly connected, if the power supply has modular cables, be sure to save any unused modular cables for future component additions.
- Connect the AC power cord to the power supply and turn it on by pushing the switch to the ON position (marked with "I").

0dB Pro Silence II MODE

The 0dB Pro Silence II mode keeps the power supply fan stopped when the system load is low, eliminating noise during light tasks, The fan activates automatically when more cooling is needed, intelligently combining silence and performance.
You can enable or disable this mode by pressing the rear button on the power supply, Refer to the diagram shown in the 0dB Pro Silence II Mode section.

TROUBLESHOOTING

The system does not power ON:

Check if the ON/OFF switch of the case is connected to the motherboard, Go to the motherboard manual if necessary. Activate the power supply by moving the power switch to the "I" position and then press the ON/OFF switch on the case, If the power supply doesn't power ON proceed to the next step.

Check your system for possible short circuits or faulty hardware, making sure that you switched off the computer and disconnect all devices not required for the computer to start then switch the computer back on, Repeat this procedure until you find the component or device after each reboot, until you discover the fault, If the power supply does not react due to a short circuit, wait for at least 5 minutes before switching back on as the device is equipped with overload protection.

The system crashes, hangs or reboots:

Make sure that the air intake of the power supply is clean of dust, there are not air restrictions and there are not any heat sources such as radiators, stoves near the case.

If a new higher performance graphics card has been installed recently and the system will not power ON, or it crashes frequently, The power supply might be inadequate to power the additional power requirements of the graphics card, Before making a purchase, please refer to a PSU calculator tool, The tool will help you to find the right power supply from our range of products.

WARRANTY

Your original purchase receipt will be required to make use of the warranty service, Please keep it in a safe place, Opening the device, manipulations, technical modifications of any kind and damage due to external mechanical force will void your warranty, To read the warranty terms and conditions go to www.tacens.com/es/terms

www.tacens.com for more information and www.tacens.com/en/conformity for DoC

ES

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la potencia de su fuente de alimentación sean suficientes para alimentar los requisitos de su sistema.
- Si esta fuente de alimentación utiliza cables modulares, utilice únicamente los cables incluidos con el producto, Es posible que otros cables no sean compatibles y causen daños a la fuente de alimentación y anulen la garantía.
- Desconecte el cable de alimentación y limpie únicamente con un paño seco, no utilice productos de limpieza líquidos.
- NO opere en condiciones de humedad, este producto está diseñado solo para uso en interiores.
- NO abra la carcasa de la fuente de alimentación, la unidad funciona con voltajes peligrosos.
- NO modifique los cables o conectores incluidos en esta fuente de alimentación.
- NO intente reparar la fuente de alimentación, póngase en contacto con Tacens para la garantía.
- Al final de la vida útil del producto, deséchelo en su centro local de recolección/reciclaje de residuos.
- Atención: No uses un adaptador para convertir conectores SATA o MOLEX en conector PCIe, hacerlo podría causar daños permanentes a la fuente de alimentación y anular la garantía.

INSTALACIÓN DE SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Paso A: Quitar su antigua fuente de alimentación
Si estás construyendo un sistema nuevo, pasa al Paso B.
1º, Desconecta el cable de alimentación AC de la toma de corriente y de la fuente de alimentación existente.
2º, Desconecte todos los cables de alimentación de la placa base, placa base y todos los otros periféricos.
3º, Siguiendo las instrucciones en el manual de su chasis y desinstala tu fuente de alimentación existente.
4º, Procede al Paso B.

Paso B: Instalando la nueva fuente de alimentación (Consulta el diagrama de instalación)
1,Instale la fuente de alimentación en su chasis con los tornillos proporcionados.
2,8 Siga las instrucciones en el manual de su chasis e instálela fuente de alimentación con los tornillos proporcionados.
3,18, Conecta los cables 24pin, SATA/MOLEX y CPU/PCIE a los conectores correspondientes de la fuente de alimentación.
3,8 Conecta el conector de 24 pines al zócalo de la placa base.
4, Conecta el cable de 8 pines (4+4pin) +12V (EPS12V) a la placa base.
4,18 Si su placa base tiene un zócalo de 4 pines, separe el de 4 pines del cable de 8 pines (4+4) y luego enchufa este cable de 4 pines directamente a su placa base.
4,28 Si su placa base tiene un zócalo de 4 pines, separe el de 4 pines del cable de 8 pines (4+4) y luego enchufa este cable de 4 pines directamente a su placa base.
4,38 Algunas placas base incluyen un puerto extra +12V (EPS12V) de 8 pines (4+4 pines) para propósitos de overclocking de alto rendimiento o para CPUs que requieren mucha potencia. Este conector EPS12V adicional es opcional, si no se conecta, la placa base y la CPU funcionarán perfectamente.
5,18 Conecta los cables periféricos, cables PCIe o (si se incluyen) a cables SATA.
5,28 Conecta los cables periféricos a los zócalos de alimentación de tu disco duro y CD-ROM/DVD-ROM.
5,28 Conecta los cables SATA a los zócalos de alimentación de tu SSD SATA o disco duro.
5,28 Conecta los cables periféricos a cualquier periférico que requiera un pequeño conector MOLEX de 4 pines.
5,3C Si la tarjeta gráfica requiere conector de alimentación PCIe 5,1, siguiendo las advertencias, 1, Asegúrese de que el conector esté totalmente fijado. 2, No doble los cables en ángulos agudos. Si ignora las advertencias de instalación, podría causar fallos de energía o daños en cables.
5,48 Si su placa base tiene un zócalo de alimentación PCIe 6+2pin, conecte los cables PCIe a este zócalo.
- Asegúrese de que todos los cables estén bien conectados, si la fuente de alimentación tiene cables modulares, guarde todos los cables modulares no utilizados para futuras actualizaciones de hardware.
- Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y presione el interruptor para la posición ON (marcado con "I").

MODO 0dB Pro Silence II

El modo 0dB Pro Silence II mantiene el ventilador de la fuente de alimentación parado cuando la carga del sistema es baja, eliminando el ruido durante tareas livianas, El ventilador se activa automáticamente cuando es necesario, combinando de forma inteligente silencio y rendimiento.
Puede activar o desactivar este modo presionando el botón trasero de la fuente de alimentación, Consulte el diagrama mostrado en la sección 0dB Pro Silence II.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El sistema no se enciende:

Compruebe si el interruptor ON/OFF de la caja está conectado a la placa base, Vaya al manual de la placa base si es necesario, Active la fuente de alimentación moviendo el interruptor de encendido a la posición "I" y luego presione el interruptor ON/OFF en la caja, Si la fuente de alimentación no se enciende, continúe con el siguiente paso.

Compruebe su sistema en busca de posibles cortocircuitos o hardware defectuoso, asegurándose de que apagó el ordenador y desconectó todos los dispositivos no necesarios para el arranque del ordenador, luego vuelva a encender el ordenador, Repita este procedimiento hasta encontrar el componente o dispositivo después de cada reinicio, hasta que descubra el problema, Si la fuente de alimentación no responde debido a un cortocircuito, espere al menos 5 minutos antes de volver a encenderla, ya que el dispositivo está equipado con protección contra sobrecarga.

El sistema falla, se cuelga o se reinicia:

Asegúrese de que la entrada de aire de la fuente de alimentación esté limpia de polvo, que no haya restricciones de aire y que no haya fuentes de calor como radiadores o estufas cerca de la caja.

Si recientemente instaló una nueva tarjeta gráfica de mayor rendimiento y el sistema no se enciende o se bloquea con frecuencia, Es posible que la fuente de alimentación no tenga la potencia adecuada para la nueva tarjeta gráfica, Antes de realizar una compra, consulte la potencia estimada necesaria para su sistema en una calculadora de potencia, La herramienta le ayudará a encontrar la fuente de alimentación adecuada entre nuestra gama de productos.

GARANTÍA

Se requerirá su recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía, Guárdelo en un lugar seguro, La apertura del dispositivo, las manipulaciones, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debidos a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía, Para leer los términos y condiciones de la garantía entre en: www.tacens.com/es/terms

www.tacens.com para más información y www.tacens.com/en/conformity para DoC

PT

LEMBRETES DE SEGURANÇA

- Certifique-se de que a potência da fonte de alimentação é suficiente para alimentar os requisitos do sistema,
- Caso esta fonte de alimentação utilize cabos modulares, utilize somente os cabos que acompanham o produto, Outros cabos podem não ser compatíveis e podem causar sérios danos ao seu sistema e fonte de alimentação,
- Desligue o cabo de alimentação e limpe apenas com um pano seco, não use produtos de limpeza líquidos,
- NÃO opere em condições de umidade, este produto foi projetado apenas para uso interno,
- NÃO abra a caixa da fonte de alimentação, a unidade opera com voltagens perigosas,
- NÃO modifique os cabos ou conectores incluídos com esta fonte de alimentação,
- NÃO remova a etiqueta de garantia, Danos no removção da etiqueta anulam a garantia,
- No final da vida útil do produto, abrimo-o no centro de reciclagem local,
- Atenção: Não utilize adaptador para converter conectores SATA ou MOLEX em conector PCIe, pois isso poderá causar danos permanentes na fonte de alimentação e anular a garantia.

INSTALAR A SUA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Passo A: Remova a sua fonte de alimentação antiga
Se estiver a construir um novo sistema, avance para o Passo B,
1º, Desligue o cabo de alimentação CA da tomada e da fonte de alimentação existente,
2º, Desligue todos os cabos de alimentação da placa gráfica, da motherboard e de todos os outros periféricos,
3º, Siga as instruções no manual do chassis e desinstale a fonte de alimentação existente,
4º, Prossiga para o Passo B,

Passo B: Instalar a sua nova fonte de alimentação (consulte o esquema de instalação)
1,8 Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não está ligado,
2,8 Siga as instruções do manual do chassis e instale a fonte de alimentação com os parafusos fornecidos,
3,18, Ligue os cabos de 24 pinos, SATA/MOLEX e CPU/PCIE aos conectores correspondentes na fonte de alimentação
3,8 Ligue o cabo de 24 pinos ao conector da motherboard,
4, Ligue o cabo de 8 pinos (4+4 pinos) +12V (EPS12V) à motherboard,
4,18 Se a sua motherboard tiver uma tomada de +12 V de 8 pinos, ligue o cabo de 8 pinos diretamente a sua motherboard,
4,28 Se a sua motherboard tiver uma tomada de 4 pinos, separe o cabo de 4 pinos do cabo de 8 pinos (4+4) e ligue esse cabo de 4 pinos diretamente a sua motherboard,
4,38 Algumas placas-mãe incluem uma porta extra de 8 pinos (4+4 pinos) +12V (EPS12V) para fins de overclock de alto desempenho ou para CPUs que consomem muita energia, Este conector EPS12V extra é opcional, se não estiver ligado, a motherboard e o CPU funcionarão perfeitamente,
5,18 Ligue os cabos periféricos, os cabos PCI-e (se incluídos) e os cabos SATA,
5,28 Ligue os cabos periféricos às tomadas de alimentação do seu disco rígido e CD-ROM/DVD-ROM,
5,28 Ligue os cabos SATA às tomadas de alimentação do seu SSD SATA ou disco rígido,
5,28 Ligue os cabos periféricos a qualquer periférico que exija um pequeno conector MOLEX de 4 pinos,
5,3C Se a placa gráfica necessitar de um conector de alimentação PCIe 5,1, ligue-a seguindo os avisos, 1, Certifique-se de que o conector está totalmente ligado, O não cumprimento dos avisos de instalação pode causar falhas de energia ou danos no cabo,
5,48 Ligue os cabos PCI-e às tomadas de alimentação das suas placas gráficas PCI-e, se necessário,
- Certifique-se de que todos os cabos estão bem ligados, se a fonte de alimentação tiver cabos modulares, guarde todos os cabos modulares não utilizados para futuras atualizações de hardware,
- Ligue o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e ligue-o premindo o interruptor para a posição ON (marcado com "I").

MODO 0dB Pro Silence II

O modo 0dB Pro Silence II mantém a ventoinha da fonte de alimentação parada quando a carga do sistema é baixa, eliminando o ruído durante tarefas leves, A ventoinha é ativada automaticamente quando é necessário mais arrefecimento, combinando de forma inteligente silêncio e desempenho.
Pode ativar ou desativar este modo pressionando o botão traseiro da fonte de alimentação, Consulte o desenho apresentado na secção Modo 0dB Pro Silence II.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O sistema não liga:

Verifique se a chave liga/desliga do gabinete está conectada à placa-mãe, Consulte o manual da placa-mãe se necessário, Ative a fonte de alimentação movendo o interruptor de alimentação para a posição "I", em seguida, pressione o interruptor ON/OFF no gabinete, Se a fonte de alimentação não ligar, passe para a próxima etapa,

Verifique se há algum curto-circuito ou hardware defeituoso em seu sistema, certificando-se de que desligou o computador e desconectou todos os dispositivos desnecessários para a inicialização do computador e, em seguida, ligue-o novamente, Repita esse processo e conecte um dispositivo após cada reinicialização, até descobrir o problema, Se a fonte de alimentação não reagir devido a um curto-circuito, aguarde pelo menos 5 minutos antes de ligá-la novamente, pois o dispositivo está equipado com proteção contra sobrecarga,

O sistema trava, reinicia ou reinicia:

Certifique-se de que a entrada de ar da fonte de alimentação esteja livre de poeira, que não haja restrições de ar e que não haja fontes de calor como radiadores ou fogões próximos ao gabinete,

Se você instalou recentemente uma nova placa gráfica de alto desempenho e o sistema não liga ou trava com frequência, A fonte de alimentação pode não ter potência adequada para sua placa gráfica, Antes de fazer uma compra, verifique a energia estimada necessária para o seu sistema em uma calculadora de energia, A ferramenta ajudará você a encontrar a fonte de alimentação certa em nossa linha de produtos,

GARANTIA

Seu recibo de venda original será necessário para usar o serviço de garantia, Guarde-o em local seguro, A abertura do dispositivo, adulteração, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a forças mecânicas externas anularão sua garantia, Para ler os termos e condições da garantia, acesse www.tacens.com/en/terms

www.tacens.com para mais informações e www.tacens.com/en/conformity para DoC

IT

PROMEMORIA DI SICUREZZA

- Assicurati che la potenza sia sufficiente per alimentare i tuoi requisiti di sistema,
- Se questa alimentazione utilizza cavi modulari, utilizzare solo i cavi inclusi con il prodotto, Altri cavi potrebbero non essere compatibili e causare seri danni al sistema e all'alimentatore,
- Scollegare il cavo di alimentazione e pulire solo con un panno asciutto, non utilizzare prodotti per la pulizia liquidi,
- NON operare in condizioni umide, questo prodotto è progettato solo per uso interno,
- NON aprire il case, l'unità funziona con tensioni pericolose,
- NON modificare i cavi o i connettori inclusi con questa alimentazione,
- NON rimuovere l'etichetta di garanzia, il danneggiamento o la rimozione dell'etichetta invalida la garanzia,
- Al termine della vita utile del prodotto, smaltirlo presso il centro di riciclaggio locale,
- Attenzione: non utilizzare un adattatore per convertire i connettori SATA o MOLEX in connettori PCIe, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti all'alimentatore e invalidare la garanzia.

INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE

Passaggio A: rimuovi il vecchio alimentatore
Se stai costruendo un nuovo sistema, passa al Passaggio B,
1º, Scollega il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro e dalla fonte di alimentazione esistente,
2º, Scollegare tutti i cavi di alimentazione della scheda video, della scheda madre e da tutte le altre periferiche,
3º, Segui le istruzioni del manuale del telaio e disinstalla l'alimentatore esistente,
4º, Procedere al passaggio B,

Passaggio B: installazione del nuovo alimentatore (vedere lo schema di installazione)
1,8 Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato,
2,8 Seguire le istruzioni nel manuale del telaio e installare l'alimentatore con le viti fornite,
3,18, Collegare i cavi a 24 pin, SATA/MOLEX e CPU/PCIE ai connettori corrispondenti nell'alimentatore
3,8 Collegare il connettore a 24 pin alla presa della scheda madre,
4, Collegare il cavo a 8 pin (4+4 pin) +12V (EPS12V) alla scheda madre,
4,18 Se la scheda madre dispone di una presa +12 V a 8 pin, collegare il cavo a 8 pin direttamente alla scheda madre,
4,28 Se la scheda madre dispone di una presa a 4 pin, separare il cavo a 4 pin dal cavo a 8 pin (4+4), quindi collegare questo cavo a 4 pin direttamente alla scheda madre,
4,38 Alcune schede madre includono una porta aggiuntiva da 8 pin (4+4 pin) +12 V (EPS12V) per scopi di overclocking ad alte prestazioni o per CPU assetate di energia, Questo connettore EPS12V aggiuntivo è opzionale, se non collegato, la scheda madre e la CPU funzioneranno perfettamente,
5,18 Collegare i cavi delle periferiche, i cavi PCI-e (se inclusi) e i cavi SATA,
5,28 Collegare i cavi delle periferiche alle prese di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM,
5,28 Collegare i cavi SATA alle prese di alimentazione del tuo SSD SATA o disco rigido,
5,28 Collegare i cavi delle periferiche a qualsiasi periferica che richieda un piccolo connettore MOLEX a 4 pin,
5,3C Se la scheda grafica necessita del connettore di alimentazione PCIe 5,1, collegarlo seguendo le avvertenze, 1, Assicurarsi che il connettore sia completamente inserito 2, Non piegare il cavo. Ignorando le avvertenze potrebbe causare interruzioni di corrente o danni ai cavi,
5,48 Collegare i cavi PCI-e alle prese di alimentazione delle tue schede video PCI-e, se necessario,
- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente, se il tuo alimentatore è dotato di cavi modulari, assicurati di conservare eventuali cavi modulari non utilizzati per future upgrade hardware,
- Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e accenderlo premendo l'interruttore sulla posizione ON (contrassegnato con "I").

MODALITÀ 0dB Pro Silence II

La modalità 0dB Pro Silence II mantiene la ventola dell'alimentatore ferma quando il carico del sistema è basso, eliminando il rumore durante le attività leggere, La ventola si attiva automaticamente quando è necessario più raffreddamento, combinando in modo intelligente silenzio e prestazioni,
È possibile attivare o disattivare questa modalità premendo il pulsante posteriore dell'alimentatore, Consultare il diagramo riportato nella sezione Modalità 0dB Pro Silence II.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il sistema non si accende:

Controlla se l'interruttore ON/OFF sul case è collegato alla scheda madre, Vai al manuale della scheda madre se necessario, Attivare l'alimentazione spostando l'interruttore di alimentazione in posizione "I", quindi premere l'interruttore ON/OFF sulla custodia, Se l'alimentatore non si accende, andare al passaggio successivo,

Controlla il tuo sistema per eventuali cortocircuiti o hardware difettoso, assicurandoti di aver spento il computer e disconnesso tutti i dispositivi che non sono necessari per l'avvio del computer, quindi riaccendilo, Ripeti questo processo e collega un dispositivo dopo ogni riavvio, finché non scopri il problema, Se l'alimentatore non reagisce a causa di un cortocircuito, attendere almeno 5 minuti prima di riaccenderlo, poiché il dispositivo è dotato di protezione da sovraccarico,

Il sistema si arresta in modo anomalo, si blocca o si riavvia:

Assicurarsi che l'ingresso dell'aria dell'alimentatore sia privo di polvere, che non vi siano restrizioni per l'aria e che non vi siano fonti di calore come radiatori o stufe vicino al case,

Se di recente hai installato una nuova scheda grafica con prestazioni più elevate e il sistema non si accende o si blocca frequentemente, L'alimentatore potrebbe non avere una potenza adeguata per la tua scheda grafica, Prima di effettuare un acquisto, controlla la potenza stimata necessaria per il tuo sistema su un calcolatore di potenza, Lo strumento ti aiuterà a trovare l'alimentatore giusto dalla nostra gamma di prodotti,

GARANZIA

La ricevuta di vendita originale sarà richiesta per utilizzare il servizio di garanzia, Conservala in un luogo sicuro, L'apertura del dispositivo, manomissioni, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne annulleranno la garanzia, Per leggere i termini e ci termini e le condizioni della garanzia sono disponibili su: www.tacens.com/en/terms

www.tacens.com per ulteriori informazioni e www.tacens.com/en/conformity per la dichiarazione di conformità

FR

RAPPEL DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous que votre alimentation électrique est suffisamment dimensionnée pour répondre aux exigences de votre système,
- Si cette alimentation utilise des câbles modulaires, utilisez uniquement les câbles fournis avec le produit, D'autres câbles peuvent ne pas être compatibles et endommager gravement votre système et votre alimentation,
- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez uniquement avec un chiffon sec, n'utilisez pas de produits de nettoyage liquides,
- NE PAS utiliser dans des conditions humides, ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement,
- NE PAS ouvrir le boîtier, l'unité fonctionne avec des tensions dangereuses,
- NE PAS modifier les câbles ou les connecteurs inclus avec cette alimentation,
- NE retirez PAS l'étiquette de garantie, L'endommagement ou le retrait de l'étiquette annulera la garantie,
- À la fin de la durée de vie du produit, prière de dans votre centre de collecte/recyclage local,
- Attention : N'utilisez pas d'adaptateur pour convertir les connecteurs SATA ou MOLEX en connecteur PCIe, cela pourrait causer des dommages permanents à l'alimentation électrique et annuler la garantie.

INSTALLATION DE VOTRE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Étape A : Retirez votre ancienne alimentation
Si vous construisez un nouveau système, passez à l'étape B,
1er, Débranchez le cordon d'alimentation secteur de votre prise et de la source d'alimentation existante,
2ème, Débranchez tous les câbles d'alimentation de votre carte vidéo, de votre carte mère et de tous les autres périphériques,
3ème, Suivez les instructions du manuel de votre châssis et désinstallez votre alimentation existante,
4ème, Passez à Étape B,

Étape B : Installation de votre nouvelle alimentation (voir schéma d'installation)
1,8 Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur de l'alimentation n'est pas connecté,
2,8 Suivez les instructions du manuel de votre châssis et installez l'alimentation avec les vis fournies,
3,18, Connectez les câbles 24 broches, SATA/MOLEX et CPU/PCIE aux connecteurs correspondants de l'alimentation
3,8 Connectez le connecteur 24 broches à la prise de la carte mère,
4, Connectez le câble 8 broches (4+4 broches) +12 V (EPS12V) à la carte mère,
4,18 Si votre carte mère dispose d'une prise +12V 8 broches, connectez le câble 8 broches directement à votre carte mère,
4,28 Si votre carte mère dispose d'une prise à 4 broches, séparez le câble 4 à 8 broches du câble à 8 broches (4+4), puis branchez ce câble à 4 broches directement sur votre carte mère,
4,38 Certaines cartes mères incluent un port supplémentaire à 8 broches (4+4 broches) +12 V (EPS12 V) à des fins de hautes performances ou pour les processeurs gourmands en énergie, Ce connecteur EPS12V supplémentaire est facultatif, s'il n'est pas connecté, la carte mère et le CPU fonctionneront parfaitement,
5, Connectez les câbles périphérique, les câbles PCI-e (le cas échéant) et les câbles SATA,
5,28 Connectez les câbles périphériques aux prises d'alimentation de votre disque dur et de votre CD-ROM/DVD-ROM,
5,28 Connectez les câbles SATA aux prises d'alimentation de votre SSD SATA ou disque dur,
5,28 Connectez les câbles périphériques à tout périphérique nécessitant un petit connecteur MOLEX à 4 broches,
5,3C Si la carte graphique nécessite un connecteur d'alimentation PCIe 5,1, connectez-le en suivant les avertissements, 1, Assurez-vous que le connecteur est complètement branché, 2, Ne pliez pas le câble, Le non-respect des avertissements d'installation pourrait entraîner une panne de courant ou des dommages aux câbles,
5,48 Connectez les câbles PCI-e aux prises d'alimentation de vos cartes vidéo PCI-e si nécessaire,
- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés, Si votre alimentation est équipée de câbles modulaires, veillez à conserver tous les câbles modulaires inutilisés pour de futures ajouts de composants,
- Connectez le cordon d'alimentation secteur à l'alimentation électrique et allumez-le en appuyant sur l'interrupteur en position ON (marqué « I »).

MODE 0dB Pro Silence II MODE

Le mode 0dB Pro Silence II maintient le ventilateur de l'alimentation à l'arrêt lorsque la charge du système est faible, éliminant ainsi le bruit pendant les tâches légères, La ventilation s'active automatiquement lorsque davantage de refroidissement est nécessaire, combinant intelligemment silence et performances,
Vous pouvez activer ou désactiver ce mode en appuyant sur le bouton arrière de l'alimentation, Consultez le schéma présenté dans la section Mode 0dB Pro Silence II.

DÉPANNAGE

Le système ne s'allume pas :

Vérifiez si l'interrupteur ON/OFF du boîtier est connecté à la carte mère, Consultez le manuel de votre carte mère si nécessaire, Allumez l'alimentation en déplaçant l'interrupteur d'alimentation sur la position « I », puis appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt sur le boîtier, Si l'alimentation ne s'allume pas, passez à l'étape suivante,

Vérifiez votre système pour tout court-circuit ou matériel défectueux, en vous assurant que vous avez éteint votre ordinateur et déconnecté tous les périphériques qui ne sont pas nécessaires pour démarrer votre ordinateur, puis rallumez-le, Répétez ce processus et branchez un périphérique après chaque redémarrage jusqu'à ce que vous trouviez le problème, Si l'alimentation ne réagit pas à cause d'un court-circuit, attendez au moins 5 minutes avant de la redémarrer, car l'appareil est équipé d'une protection contre les surcharges,

Le système se bloque, se fige ou redémarre :

Assurez-vous que l'entrée d'air du bloc d'alimentation est exempte de poussière, qu'il n'y a pas de restrictions d'air et qu'il n'y a pas de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des poêles à proximité du boîtier,

Si vous avez récemment installé une nouvelle carte graphique plus performante et que votre système ne s'allume pas ou se bloque fréquemment, L'alimentation n'est peut-être pas suffisante pour votre carte graphique, Avant de faire un achat, vérifiez la puissance estimée nécessaire pour votre système sur un calculateur de puissance, L'outil vous aidera à trouver la bonne alimentation électrique parmi notre gamme de produits,

GARANTIE

Un bon de commande original sera requis pour utiliser le service de garantie, Gardez-le dans un endroit sûr, L'ouverture de l'appareil, les altérations, les modifications techniques de toute nature et les dommages dus à des forces mécaniques externes annuleront la garantie, Pour lire les termes et conditions de la garantie, veuillez visiter www.tacens.com/en/terms

www.tacens.com pour plus d'informations et www.tacens.com/en/conformity pour la déclaration de conformité

DE

SICHERHEITSERINNERUNG

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil ausreichend dimensioniert ist, um die Anforderungen Ihres Systems zu erfüllen,
- Wenn dieses Netzteil modulare Kabel verwendet, verwenden Sie nur die im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Kabel, Andere Kabel sind möglicherweise nicht kompatibel und können schweren Schäden an Ihrem System und Ihrer Stromversorgung verursachen,
- Ziehen Sie das Netzkabel ab und reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel,
- Benutzen Sie das Produkt NICHT unter feuchten Bedingungen, Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich konzipiert,
- Öffnen Sie NICHT das Netzteilgehäuse, das Gerät arbeitet mit gefährlichen Spannungen,
- Modifizieren Sie NICHT die Kabel oder Anschlüsse, die diesem Netzteil beiliegen,
- Entfernen Sie NICHT das Garantiesiegel, Bei Beschädigung oder Entfernung des Etiketts erlischt die Garantie,
- Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts entsorgen Sie es bei Ihrem örtlichen Sammel-/Recyclingzentrum,
- Achtung: Verwenden Sie keinen Adapter, um SATA- oder MOLEX-Anschlüsse in PCIe-Anschlüsse umzuwandeln, da dies zu dauerhaften Schäden am Netzteil und zum Erlöschen der Garantie führen könnte,

INSTALLIEREN IHRER STROMVERSORGUNG

Schritt A: Entfernen Sie Ihr altes Netzteil
Wenn Sie ein neues System bauen, fahren Sie mit Schritt B fort,
1, Trennen Sie das Netzkabel von Ihrer Steckdose und dem vorhandenen Stromquelle,
2, Trennen Sie alle Stromkabel von Ihrer Grafikkarte, Ihrem Motherboard und allen anderen Peripheriegeräten,
3, Befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem Gehäusehandbuch und deinstallieren Sie Ihr vorhandenes Netzteil,
4, Fahren Sie mit Schritt B fort,

Schritt B: Installation Ihres neuen Netzteils (siehe Installationsdiagramm)
1,8 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Netzteils nicht angeschlossen ist,
2,8 Befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem Gehäusehandbuch und installieren Sie das Netzteil mit den mitgelieferten Schrauben,
3,18, Verbinden Sie die 24-Pin-, SATA/MOLEX- und CPU/PCIE-Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen am Netzteil
3,8 Verbinden Sie den 24-Pin-Stecker mit dem Motherboard-Anschluss,
4, Schließen Sie das 8-polige (4+4-polige) +12-V-Kabel (EPS12V) an das Motherboard an,
4,18 Wenn Ihr Motherboard über eine 8-polige +12-V-Buchse verfügt, schließen Sie das 8-polige Kabel direkt an Ihr Motherboard an,
4,28 Wenn Ihr Motherboard über eine 4-polige Buchse verfügt, trennen Sie das 4-polige vom 8-poligen (4+4) Kabel und schließen Sie dieses 4-polige Kabel dann direkt an Ihr Motherboard an,
4,38 Einige Hauptplatinen verfügen über einen zusätzlichen 8-poligen (4+4-poligen) +12-V-Anschluss (EPS12V) für Hochleistungszwecke oder für Prozessoren, die sehr hohe Leistung benötigen, Dieser zusätzliche EPS12V-Anschluss ist optional, Wenn er nicht angeschlossen ist, funktionieren Motherboard und CPU einwandfrei,
5, Schließen Sie die Peripheriekabel, PCI-e-Kabel (falls im Lieferumfang enthalten) und SATA-Kabel an,
5,28 Verbinden Sie die Peripheriekabel mit den Stromanschlüssen Ihrer Festplatte und CD-ROM/DVD-ROM,
5,28 Verbinden Sie die SATA-Kabel mit den Stromanschlüssen Ihrer SATA-SSD oder Festplatte,
5,28 Verbinden Sie die Peripheriekabel an alle Peripheriegeräte an, die einen kleinen 4-poligen MOLEX-Stecker benötigen,
5,3C Wenn die Grafikkarte einen PCIe 5,1-Stromanschluss benötigt, schließen Sie ihn gemäß den Warnungen an, 1, Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist, 2, Biegen Sie die Kabel nicht, Ein Nichtbeachten der Installationswarnungen kann zu Stromausfällen oder Kabelschäden führen,
5,48 Wenn Sie Ihr PCIe-Kabel bei Bedarf mit den Stromanschlüssen Ihrer PCIe-6+2-Grafikkarten,
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest angeschlossen sind, Wenn Ihr Netzteil über modulare Kabel verfügt, bewahren Sie unbedingt alle nicht verwendeten modularen Kabel für zukünftige Komponentenerweiterungen auf,
- Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an und schalten Sie es ein, indem Sie den Schalter in die Position ON (mit „I" gek